


- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Pomocou tlačidiel vyberte nastavenie rýchlosti ventilátora alebo smeru prúdenia vzduchu.

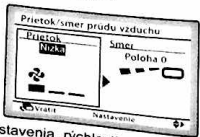


- 6 Po výbere nastavenia rýchlosti ventilátora vyberte pomocou tlačidiel požadovanú rýchlosť ventilátora: Nízka, Stredná alebo Vysoká

INFORMÁCIE

Rýchlosť ventilátora nemožno nastaviť v režime Odvlhčív.


- 7 Po výbere nastavenia smeru prúdenia vzduchu zmeňte pomocou tlačidiel nastavenie na možnosť Klapka, Poloha 0, Poloha 1, Poloha 2, Poloha 3 a Poloha 4.



- 8 Stlačením tlačidla zobrazte základnú obrazovku.
- 9 Stlačte tlačidlo . Kontrolka prevádzky zhasne a prevádzka systému sa zastaví.

Ďalšie funkcie ovládača: UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

- 1 Stlačením tlačidla na 4 sekundy sa aktivuje režim uzamknutia tlačidiel. Zobrazí sa ikona uzamknutia tlačidiel.

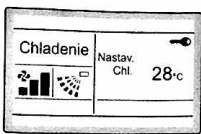

- 2 Režim uzamknutia tlačidiel vypnete stlačením tlačidla na 4 sekundy. Ikona uzamknutia tlačidiel zmizne.

7. Popis položiek v hlavnej ponuke

- 1 SMER PRÚD. VZDUCHU (len ak je nainštalovaná funkcia individuálneho prúdenia vzduchu)

Umožňuje nastaviť smer prúd. vzduchu pre každú zo 4 klapiek osobitne.

- 2 RÝCHLE SPUSTENIE (len SkyAir)

Umožňuje rýchlo nastaviť príjemnú izbovú teplotu.

- 3 VETRANIE

Umožňuje nastaviť prietok a režim vetrania (len HRV).

- 4 MOŽNOSTI ÚSPORY ENERGIE

Umožňuje obmedziť nastavenie rozsahu teploty a zobraziť spotrebu elektrickej energie

Hranice nastavenia teploty

Nastavenie rozsahu teploty možno obmedziť. Rozsah teploty možno obmedziť podľa príslušného módu u a prevádzky alebo režimu.

Citl. sm. (nizka) (len ak je funkcia citlivosti sním. nainštalovaná)

Umožňuje vykonať nastavenie, ktoré automaticky zmeňte cieľovú teplotu klimatizácie, ak sa vo fixnom čase nezistia žiadne osoby. Ak sa osoby zistia, nastavenie sa vráti na štandardnú teplotu.

Citl. sm. (stop) (len ak je funkcia citlivosti sním. nainštalovaná)

Umožňuje vykonať nastavenie, ktoré automaticky vypne funkciu klimatizácie, ak sa vo fixnom čase nezistia žiadne osoby.

Aut. zmena teploty

Služí na návrat na vopred nastavenú teplotu po uplynutí stanoveného času, a to aj v prípade zmeny nastavenej teploty.

Vypnutie časovača

Umožňuje nastaviť čas jednotlivých prevádzkových režimov systému v rozsahu od 30 do 180 minút. Po vybratí času sa systém automaticky vypne (po každej aktivácii systému).

Spotreba el. energie

Zobrazuje sa doterajšia orientačná spotreba elektrickej energie. Zákazník tak môže vyhodnocovať trend spotreby elektrickej energie.

Poznámka: Dostupnosť funkcie závisí od typu vnútornej jednotky.

Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná v prípade, že je v rámci skupiny k diaľkovému ovládaču pripojených viac vnútorných jednotiek.

Poznámka: Zobrazená spotreba elektrickej energie nie je výsledkom merania kWh, ale výsledok výpočtu na základe aktuálnych údajov z jednotky. Niektoré faktory použité vo výpočte predstavujú absolútne hodnoty, no iné faktory vychádzajú iba z interpolácií určitej tolerancie. To vysvetľuje, prečo sa môžu zobrazené hodnoty líšiť od skutočnej spotreby elektrickej energie.

5 PLÁN

Umožňuje nastaviť čas spustenia a zastavenia prevádzky, ľubovoľný deň v týždni. Pre každý deň možno nastaviť 5 akcií. Vybrať možno oba prevádzkové režimy (normálny a útlm). Okrem toho možno nastaviť dovolenku a číslo plánu.

6 INFORMÁCIE O ÚDRŽBE

Používa sa na zobrazenie kontaktných údajov servisu a informácií o modeli.

7 KONFIGURÁCIA

Umožňuje nastaviť kontrast LCD displeja. Môžete tiež prepínať medzi štandardným a podrobným zobrazením. Po výbere podrobného zobrazenia možno zmeniť príslušné nastavenia.

8 AKTUÁLNE NASTAVENIA

Zobrazuje zoznam aktuálnych nastavení dostupných položiek.

9 HODINY A KALENDR

Umožňuje nastaviť dátum a čas. Čas možno zobraziť vo formáte 12 alebo 24 hodín.

10 JAZYK

Umožňuje nastaviť zobrazený jazyk.

8. Smer prúdenia vzduchu

Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu na disku CD.

9. Rýchle spustenie (len SkyAir)

- 1 Otvorte hlavnú ponuku, prejdite na krok (9) a zobrazte základnú obrazovku (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
- 2 Položka Rýchle spustenie sa na základnej obrazovke zobrazí, ak je zapnutá funkcia Rýchle spustenie.

INFORMÁCIE

Ak chcete funkciu Rýchle spustenie vypnúť, zopakujte tento postup.

10. Nastavenie režimu Vetranie

Len ak je pripojené HRV. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k HRV.


11. Možnosti úspory energie

Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu na disku CD.

12. Plán

12.1 Zapnutie/vypnutie plánu

- 1 Otvorte obrazovku nastavenia Aktivácia/deaktivácia (12.1) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
- 2 Pomocou tlačidiel zmeňte príslušné nastavenie na možnosť Aktiv. alebo Deakt.

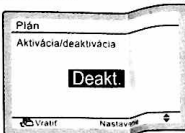


- 3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.

- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť Áno a stlačte tlačidlo .

12.2 Výber čísla plánu

- 1 Otvorte obrazovku Nastavenie plánu č. (11.2) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
- 2 Pomocou tlačidiel zmeňte príslušné nastavenie na možnosť Plán č. 1, 2 alebo Plán č. 3.

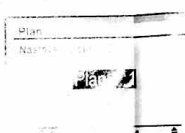


zobrazte obrazovku nastavenia.

- 3 Pomocou tlačidiel zmeňte možnosť Áno a stlačte tlačidlo .

12.3 Použitie dovolenky

Časovač prázdnovania bude deaktivovaný počas dň nastavených ako dovolenka.

- 1 Otvorte obrazovku Dovolenka (12.3) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte požadovaný deň. Pomocou tlačidiel zobrazte symbol , ktorý označuje dovolenku.

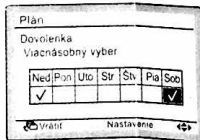

- 3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.

- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť Áno a stlačte tlačidlo .

12.4 Zmena nastavení vybraného čísla plánu

Časovač plánovania bude deaktivovaný počas dň nastavených ako dovolenka.



- 1 Otvorte obrazovku Nastavenia (12.4) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel vyberte požadovaný deň (1).

- 3 Pomocou tlačidiel zvýraznite čas spustenia prevádzky a nastavte čas spustenia prevádzky (2).



- 4 Pomocou tlačidiel zvýraznite konkrétnu akciu a pomocou tlačidiel vyberte požadovanú Akt.

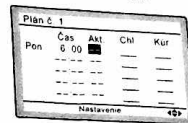

INFORMÁCIE (stĺpec Akt.)

K dispozícii sú 3 typy aktivít:

1. Možno konfigurovať nastavenia teploty.
2. Možno konfigurovať nastavenia teploty útlmu.
3. Nastavenia teploty a teploty útlmu sú vypnuté.

- 5 Pomocou tlačidiel zvýraznite konkrétnu teplotu a pomocou tlačidiel vyberte požadovanú hodnotu.

INFORMÁCIE (stĺpec Chladienie a Kúrenie)

označuje, že nastavená teplota chladienia alebo kúrenia a teplota útlmu nie sú pre toto obdobie špecifikované. Použije sa naposledy aktívne nastavenie.
 označuje, že funkcia útlmu je pre toto obdobie vypnutá a je k nej priradená akcia VYP.

- 6 Ak chcete nastaviť iný deň v týždni, pomocou tlačidiel zvýraznite príslušný deň. Pomocou tlačidiel zmeňte príslušný deň.

- 7 Ak chcete skopirovať všetky akcie predchádzajúceho nastaveného dňa, stlačte tlačidlo .

- 8 Po dokončení všetkých nastavení plánov stlačte tlačidlo a zobrazte obrazovku s potvrdením.

- 9 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť Áno a stlačte tlačidlo .

13. Autom. čist. filtra

Táto funkcia je k dispozícii len v modeloch s panelom, na ktorom je funkcia automatického čistenia filtra. Musí sa nastavovať, keď je zariadenie prevádzka.

14. Informácie o údržbe

- 1 Otvorte obrazovku Informácie o údržbe (14) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 V hornej časti obrazovky sa zobrazí telefónne číslo v rámci ponuky Kontaktné informácie. Informácie o modeli vnútornej jednotky a vonkajšej jednotky vášho produktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

- 3 Stlačením tlačidla sa vrátite do hlavnej ponuky.

15. Konfigurácia

15.1 Výber prevencie prievanu

- 1 Otvorte obrazovku nastavení Prevencia prievanu (15.1) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť Aktiv. alebo Deakt.


- 3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.

- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť Áno a stlačte tlačidlo .

15.2 Výber režimu zobrazenia

- 1 Otvorte obrazovku nastavení Režim zobrazenia (15.2) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel zmeňte príslušné nastavenie na možnosť Standard alebo Detaily.

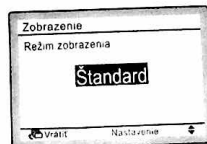

- 3 Stlačením tlačidla potvrdíte nastavenie. Zobrazí sa základná obrazovka.

15.3 Výber položky podrobného zobrazenia

- 1 Otvorte obrazovku nastavení Zobrazenie položky (15.3) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

SW-CORE-INF-1