

INFORMÁCIE


1. Odstráňte izoláciu tej časti, ktorá má prechádzať cez vnútorný kryt diaľkového ovládača (L). Pozrite si čísla a tabuľku nižšie. Dôležité je, aby ste dvojvláknú izoláciu smerovali nahor cez zárez v kryte diaľkového ovládača.
2. Na dosiahnutie jednoduchšieho zapojenia sa odporúča zachovať rozdiel v dĺžke 2 káblov ± 10 mm.

Výstup káblov	
Horný výstup	± 150 mm
Horný stredný výstup	± 200 mm

6. Opätovné nasadenie hornej časti diaľkového ovládača

UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby ste pri nasadzovaní neprerušili vedenie.

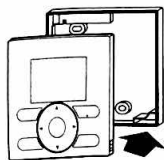

Zarovnajte horný kryt s úchytkami na spodnom kryte (na 6 miestach), zasuňte horný kryt a nainštalujte ho.

Najprv začnite s nasadzovaním úchytky v spodnej časti.

UPOZORNENIE

1. Elektrická rozvodná skriňa a káble na pripojenie sa nedodávajú.
2. Dosky s plochými spojmi sa nedotýkajte priamo rukou.

7. Zapnutie

1. Zapnite jednotku.
2. Zobrazí sa hlásenie: **Kontroluje sa pripojenie.** Počkajte, prosím.
3. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí základná obrazovka.

Ak sa 1 vnútorná jednotka alebo 1 skupina vnútorných jednotiek ovláda 2 diaľkovými ovládačmi

1. Zapnite oba diaľkové ovládače.
2. Určite, ktorý diaľkový ovládač je podružný a ktorý hlavný.
3. Po zobrazení hlásenia **Kód chyby:U5 - Kontroluje sa pripojenie.** Počkajte, prosím, na oboch diaľkových ovládačoch stlačte a na 4 sekundy podržte tlačidlo na podružnom diaľkovom ovládači.
4. Na podružnom diaľkovom ovládači sa teraz zobrazuje text **Podružný ovládač - S.**

INFORMÁCIE

Na hlavnom diaľkovom ovládači sa zobrazuje text **Hlavný ovládač - M.**

5. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí základná obrazovka. Podrobnejšie pokyny na inštaláciu nájdete na disku CD. Týkajú sa týchto položiek:

- Prevádzkové nastavenia
- Testovacia prevádzka (v prípade SkyAir)
- Kontrolný postup v prípade položky **Historia chýb**
- Postup registrácie v prípade položky **Kontakt na údržbu**
- Potvrdenie zaregistrovaných detailov
- Hodiny a kalendár (pozrite tiež časť "17. Hodiny a kalendár" na strane 2)
- Jazyk (pozrite tiež časť "18. Jazyk" na strane 2)
- Zakázanie tlačidiel
- Funkcia zakázania

ÚDRŽBA

1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Displej LCD a iné časti povrchu diaľkového ovládača utrite suchou utierkou, keď sa zašpinia.

Ak nečistoty na povrchu nie je možné odstrániť, navlhčite utierku v neutrálnom roztoku čistiaceho prostriedku s vodou, poriadne ju vžmýkajte a povrch umyte. Nakoniec povrch utrite suchou utierkou.

VAROVANIE

Nepoužívajte riedidlo na farby, organické rozpúšťadlá alebo silnú kyselinu.

VAROVANIE

Diaľkový ovládač neumývajte. Ak tak urobíte, môže to mať za následok preraz elektrického prúdu a výsledkom môže byť zranenie alebo požiar.

VAROVANIE

Vždy, keď robíte údržbu zastavte prevádzku klimatizácie a vypnite istič napájania. Ak tak neurobite, môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

2. Resetovanie značky filtra

1. Keď sa v spodnej časti základnej obrazovky zobrazí niektoré z uvedených hlásení (**Treba vyčistiť filter**, **Vyčistiť filter a výmenník** alebo **Treba vyčistiť výmenník**), filter sa musí vyčistiť.
2. Po umytí, vyčistení alebo výmene filtra alebo výmenníka stlačte tlačidlo a prejdite do **hlavnej ponuky**.
3. Pomocou tlačidiel vyberte položku **Reset indikátora filtra** a stlačením tlačidla resetujte značku filtra.

DODATOK

