

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Podrobnejšie návody na obsluhu nájdete na disku CD.

Inštalácia: pozrite si stranu 2.

PREVÁDZKA

1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia

! Pozrite si tiež priložený návod na obsluhu vonkajšej a vnútornej jednotky.

Pred inštaláciou klimatizácie si dôkladne prečítajte časť "1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia" a skontrolujte, či ste klimatizáciu nainštalovali správne.

Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť škodu na majetku a zranenie osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti od okolností.

! **VAROVANIE**
NEHRAJTE SA s jednotkou ani s jej diaľkovým ovládaním. Náhodná prevádzka detmi môže mať za následok zhoršenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.

VAROVANIE

Nikdy nerozoberajte diaľkový ovládač. Dotýkanie sa vnútorných častí môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. V prípade vykonávania vnútorných inšpekcií a nastavení sa informujte u svojho predajcu Daikin alebo u autorizovaného dodávateľa.

VAROVANIE

Aby sa zabránilo úrazom v dôsledku elektrického prúdu, neprevádzkujte zariadenie mokrymi rukami.

VAROVANIE

NEPRAVUJTE ani **NEOPRAVUJTE** diaľkový ovládač. Toto môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.

Diaľkový ovládač **NEPREENÁŠAJTE** ani ho sami opätovne **NEINŠTALUJTE**. Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.

NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti výrobku horľavé materiály (napr. lak na vlasy alebo insekticidy). Nečistite produkt organickými rozpúšťadlami, ako napr. riedidlo na farby. Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť zlomenie výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

2. Vlastnosti a funkcie

Výrobok BRC1E52B7 je najmodernejší diaľkový ovládač, ktorý umožňuje ovládanie celého zariadenia.

1 ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Základné funkcie diaľkového ovládača:

- ZAP/VYP,
- zmena režimu prevádzky,
- nastavenie teploty,
- nastavenie prietoku vzduchu,
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

2 FUNKCIA HODÍN

Hodiny majú nasledovné funkcie:

- hodiny ukazujúce reálny čas vo formáte 12/24 hodín,
- automatické nastavenie letného času.

3 FUNKCIA PLÁNU

Funkcie časovača plánovania:

- pre každý deň v týždni možno naprogramovať maximálne 5 akcií,
- naprogramovať možno 3 nezávislé plány,
- plán možno kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť,
- prepojenie na teplotu chladenia alebo kúrenia alebo funkcia VYP (s teplotou útlmu alebo bez nej),
- "posledný príkaz" nahrádza predchádzajúci príkaz až do nasledujúceho naplánovaného príkazu.

4 ÚTLM

Funkcia útlmu udržiava izbovú teplotu v špecifickom rozsahu, keď sú osoby dlhší čas vonku a klimatizácia je vypnutá.


5 ZAKÁZANIE TLAČIDLA/FUNKCIE

Tlačidlá alebo funkcie možno zamknúť s cieľom obmedziť zásahy používateľa.

6 MOŽNOSŤ PODROBNÉHO ZOBRAZENIA

Dodatčná možnosť zobraziť vonkajšiu alebo izbovú teplotu.

3. Názvy a funkcie tlačidiel

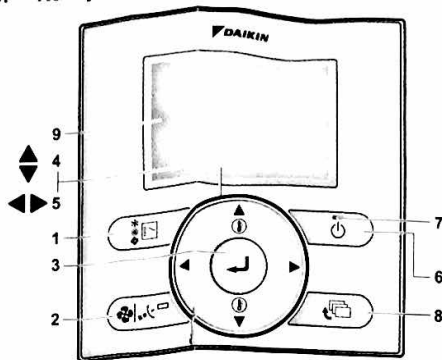

1 TLAČIDLO VOLBY REŽIMU PREVÁDZKY

Výber režimu prevádzky podľa vášho výberu.

2 TLAČIDLO NASTAVENIA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA/ SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Otvorenie obrazovky nastavenia rýchlosti ventilátora alebo smeru prúdenia vzduchu.

3 TLAČIDLO PONUKA/ENTER

Otvorenie hlavnej ponuky alebo vybratej položky nastavenia.

4 TLAČIDLO NAHOR/NAĎOL

Zvýšenie/zníženie nastavenej teploty, zvýraznenie nasledujúcej položky na hornej/dolnej strane alebo zmena vybratej položky.

5 TLAČIDLO DOPRAVA/DOLAVA

Zvýraznenie nasledujúcej položky na pravej/ľavej strane.

6 TLAČIDLO ZAP./VYP.

Spustenie alebo zastavenie systému.

i INFORMÁCIE

Toto tlačidlo ako jediné funguje, keď nie je zapnuté podsvietenie.

7 KONTROLKA PREVÁDZKY

Svieti počas prevádzky alebo bliká v prípade poruchy.

8 TLAČIDLO ZRUŠIŤ


Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

9 LCD displej (s podsvietením)


Po stlačení ľubovoľného tlačidla prevádzky sa približne na 30 sekúnd zapne podsvietenie. Ak sa 1 vnútorná jednotka ovláda 2 diaľkovými ovládačmi, zapne sa podsvietenie toho diaľkového ovládača, ktorý ste používajú skôr.

4. Názvy a funkcie ikon

Ikony sú o prepnutí medzi štandardnými a podrobným zobrazením. Príklad: Ikonu "15" výber, ktorý sa zobrazuje na...

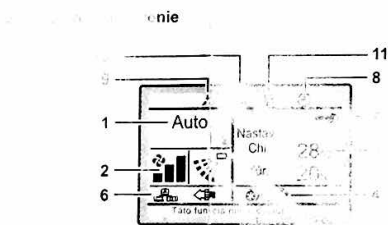

Podrobné zobrazenie

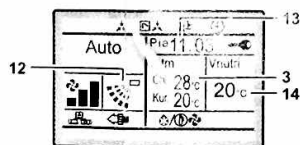

1 PREVÁDZKOVÝ REŽIM

Označuje aktuálny prevádzkový režim (Chladenie, Kúrenie, Vetrание, Ventil., Odvlhčov. alebo Auto).

2 RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA

Označuje rýchlosť ventilátora nastavenú pre klimatizáciu. Ak klimatizácia nemá funkciu ovládania rýchlosti ventilátora, rýchlosť ventilátora sa nezobrazuje.

3 ZOBRAZENIE NASTAVENEJ TEPLOTY/TEPLoty ÚTLMU

Po zapnutí jednotky označuje položka **Nastav.** teplotu nastavenú pre klimatizáciu.

Po vypnutí jednotky označuje položka **Útlm** teplotu nastavenú pre funkciu útlmu.

4 ODMRAZENIE/HORÚCI ŠTART

Označuje, či je režim rozmrazovania/horúceho štartu aktívny.

5 SPRÁVA

Možno zobrazovať správy.

6 VETRANIE/ČISTENIE

Ikony režimu vetrания (HRV) označujú aktuálny režim vetrания (len HRV) (AUTOMATICKÝ, VETRANIE S REKUPER., OBTOK).

Ikona jednotky čistenia vzduchu označuje, či je jednotka čistenia vzduchu (voliteľná) v prevádzke.

7 ZOBRAZENIE

Označuje, že je nastavené uzamknutie tlačidiel alebo že je príslušné tlačidlo ponuky zakázané.

8 ZOBRAZENIE

Označuje, že je aktivovaný časovač plánovania alebo časovač vypnutia.

ZOBRAZENIE

Označuje, že je potrebné nastaviť hodiny. Funkcia časovača plánovania nebude fungovať, kým sa hodiny znova nenastavia.

Označuje, že váš diaľkový ovládač riadi alebo vypína iný ovládač s vyššou prioritou.

10 IKONA ZMENY S CENTRÁLNYM RIADENÍM

Označuje, že zmena zariadenia je centrálna nadená inou vnútornou jednotkou alebo voliteľným prepínačom chladenia alebo ohrevu pripojeným k vonkajšej jednotke (= hlavné diaľkové ovládanie).

11 IKONA ÚTLMU

Bliká po zapnutí jednotky s kontrolou útlmu.

12 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

Zobrazuje sa v prípade nastavenia smeru prúdenia vzduchu a klapky.

13 HODINY (HODINY UKAZUJÚCE REÁLNY ČAS VO FORMÁTE 12/24 HODÍN)

Zobrazuje sa po nastavení hodín. Ak hodiny nie sú nastavené, zobrazí sa symbol -:-.

14 PODROBNÁ VOLBA

Zobrazuje sa po výbere položiek podrobného zobrazenia.

5. Popis režimov prevádzky

1 PREVÁDZKA IBA VENTILÁTOR

V tomto režime vzduch cirkuluje bez kúrenia alebo chladenia.

2 PREVÁDZKA ODVLHČOVANIA

V tomto režime sa vlhkosť vzduchu zníži s minimálnym poklesom teploty.

Teplota a rýchlosť ventilátora sa ovládajú automaticky a nemožno ich ovládať pomocou diaľkového ovládača.

Prevádzka odvlhčovania nefunguje pri príliš nízkej izbovej teplote.

3 AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

V tomto režime sa ovládač v závislosti od nastavenej teploty automaticky prepína medzi kúrením a chladením.

4 PREVÁDZKA CHLADENIA

V tomto režime sa v závislosti od nastavenej teploty alebo limitu prevádzky aktivuje chladenie.

5 PREVÁDZKA KÚRENIA

V tomto režime sa v závislosti od nastavenej teploty alebo prevádzky útlmu aktivuje kúrenie.

6 VETRANIE (len HRV)

Režim vetrания riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

7 ÚTLM

ÚTLM je funkcia, ktorá umožňuje udržiavať izbovú teplotu v špecifickom rozsahu, keď sú osoby vonku a klimatizácia je vypnutá.


Príklad

■ Ak izbová teplota klesne pod 10°C, automaticky sa spustí kúrenie. Keď teplota dosiahne 12°C, ovládač sa vráti do izbového režimu.

■ Ak izbová teplota vystúpi nad 35°C, automaticky sa spustí chladenie. Keď teplota dosiahne 33°C, ovládač sa vráti do izbového režimu.

Rozdiel možno nastaviť v ponuke konfigurácie útlmu. Keď je jednotka vypnutá, teplotu útlmu možno nastaviť na základnej obrazovke alebo v príslušnom pláne.

6. Základný prevádzkový režim

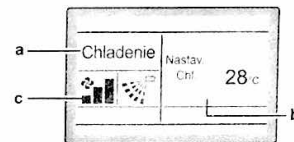

a Prevádzkový režim

b Teplota:

- Po zapnutí jednotky označuje položka **Nastav.** teplotu nastavenú pre klimatizáciu.
- Po vypnutí jednotky označuje položka **Útlm** teplotu nastavenú pre funkciu útlmu.

c Rýchlosť ventilátora/smer prúdenia vzduchu

1 Stlačte tlačidlo **☼** dovedľa, kým sa nevyberie požadovaný prevádzkový režim **Chladenie**, **Kúrenie**, **Vetrание**, **Ventil.**, **Odvlhčov.** alebo **Auto**.

2 Stlačte tlačidlo **☼**. Rozsvieti sa kontrolka prevádzky a spustí sa prevádzka systému.

3 Pomocou tlačidla **▲** nastavte teplotu.

i INFORMÁCIE

Rýchlosť ventilátora nemožno nastaviť v režime **Odvlhčov.** alebo **Vetrание**.